

Aléker Designer





## COMMENT CREER UN CHANT

- Comment affecter un chant au cote droit ?
- Comment affecter un chant au cote gauche ?
- Comment affecter un chant au dessus ?
- Comment affecter un chant au dessous ?
- Comment affecter un chant à la porte ?
- Comment affecter un chant aux tablettes ?
- Comment affecter un chant aux étagères ?
- Comment affecter un chant à la séparation ?



## AFFECTEZ UN CHANT AU COTE DROIT

- 1- Sélectionnez la pièce (elle devient rouge) (1)  
Sélectionnez la Propriété  
**Groupe** -> Double clic sur **Groupe chants** (2)

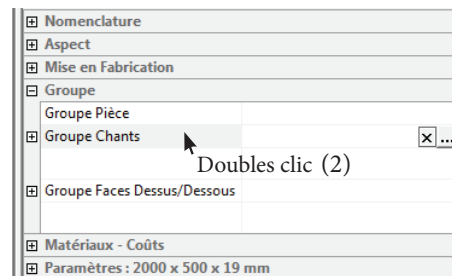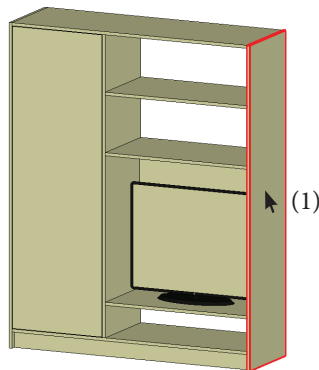


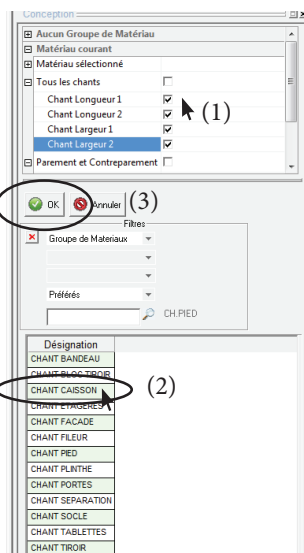
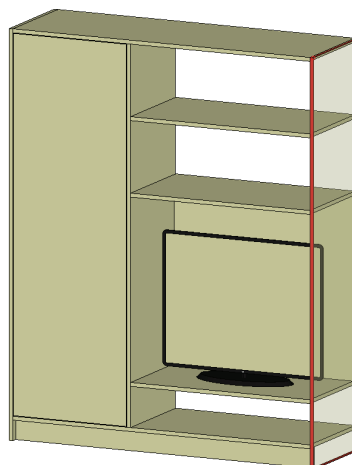
- 2- -> Cochez les chants a plaquer (1)

Chant longueur 1  
Chant longueur 2  
Chant largeur 1  
Chant largeur 2

Sélectionnez:



-> **CHANT CAISSON** (2)

Puis Validez (3)  
-> touche OK 



## AFFECTEZ UN CHANT AU COTE GAUCHE

- 1- Sélectionnez la pièce (elle devient rouge) (1)  
Sélectionnez la Propriété  
**Groupe** -> Double clic sur **Groupe chants** (2)

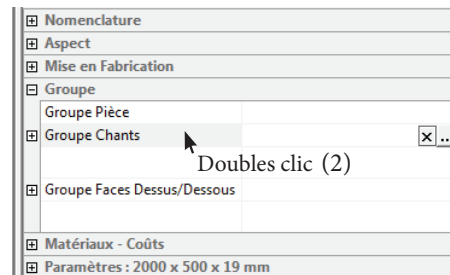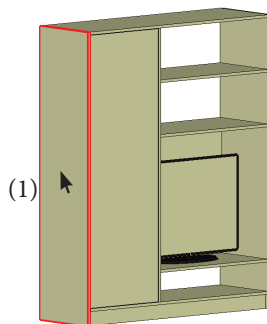




- 2- -> Cochez les chants a plaquer (1)

Chant longueur 1  
Chant longueur 2  
Chant largeur 1  
Chant largeur 2

Sélectionnez:



-> **CHANT CAISSON** (2)

Puis Valider (3)  
-> touche OK 

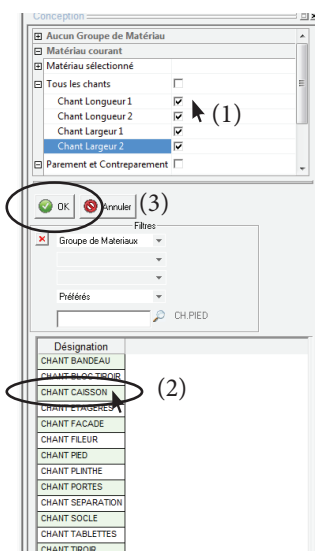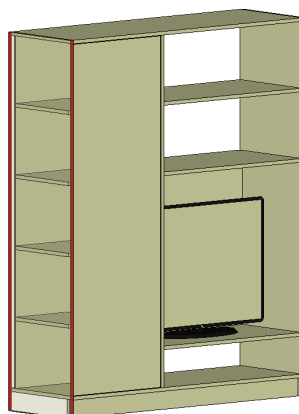

## AFFECTEZ UN CHANT AU DESSUS

- 1- Sélectionnez la pièce (elle devient rouge) (1)  
Sélectionnez la Propriété  
**Groupe** -> Double clic sur **Groupe chants** (2)

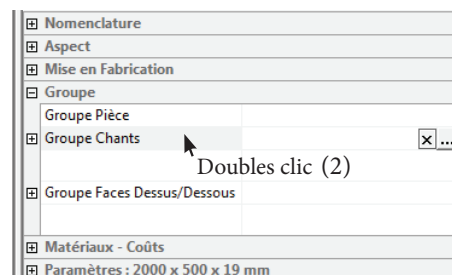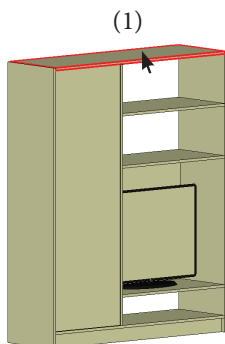

- 2- -> Cochez les chants a plaquer (1)



Chant longueur 1  
Chant longueur 2

Sélectionnez:

-> **CHANT CAISSON** (2)



Puis Valider (3)

-> touche OK

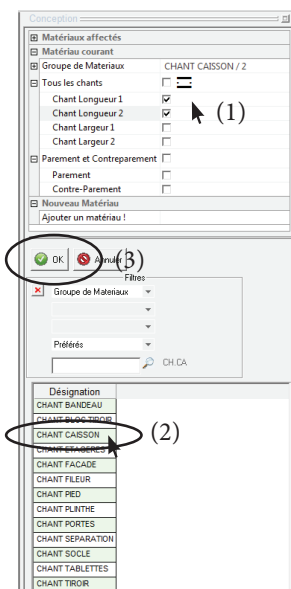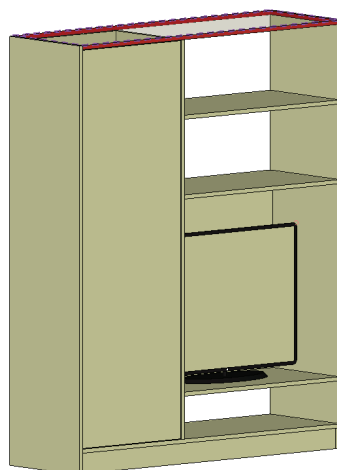

## AFFECTEZ UN CHANT AU DESSOUS

- 1- Sélectionnez la pièce (elle devient rouge) (1)  
Sélectionnez la Propriété  
**Groupe** -> Double clic sur **Groupe chants** (2)

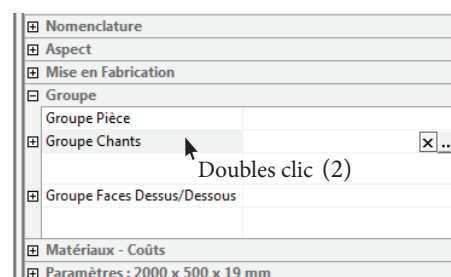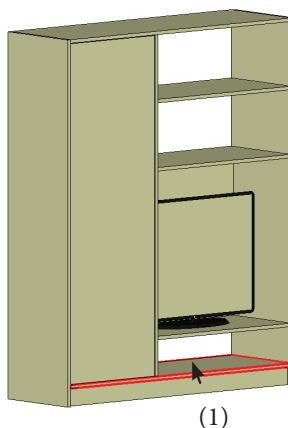

- 2- -> Cochez les chants a plaquer (1)



Chant longueur 1  
Chant longueur 2

Sélectionnez:

-> **CHANT CAISSON** (2)



Puis Valider (3)

-> touche OK

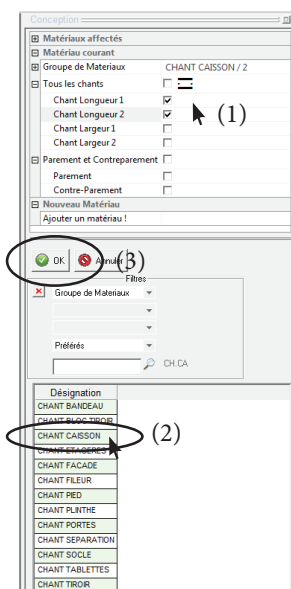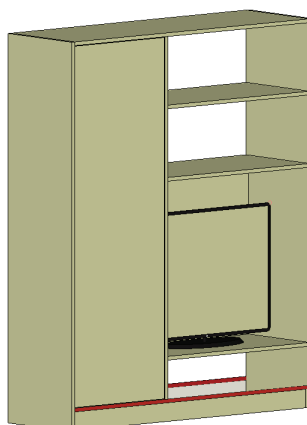

## AFFECTEZ UN CHANT A LA PORTE

- 1- Sélectionnez la pièce (elle devient rouge) (1)  
Sélectionnez la Propriété  
**Groupe** -> Double clic sur **Groupe chants** (2)

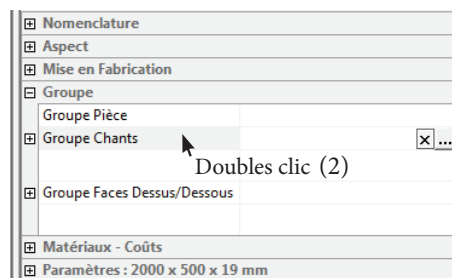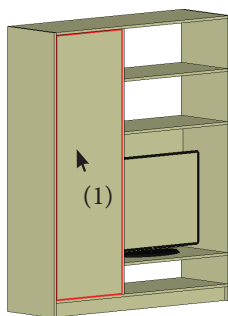

- 2- -> Cochez les chants a plaquer (1)



Chant longueur 1  
Chant longueur 2  
Chant largeur 1  
Chant largeur 2

Sélectionnez:

-> **CHANT FACADE** (2)


Puis Valider (3)

-> touche OK

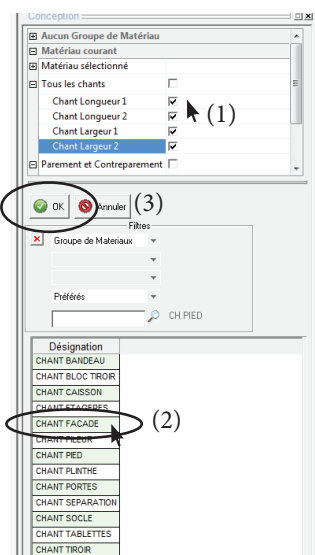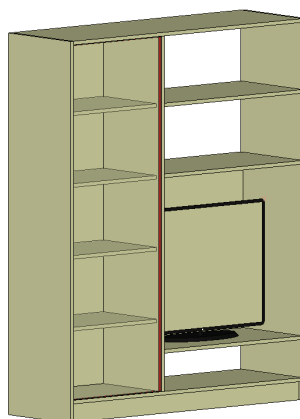

## AFFECTEZ UN CHANT A LA TABLETTE

- 1- Sélectionnez la pièce (elle devient rouge) (1)  
Sélectionnez la Propriété  
**Groupe** -> Double clic sur **Groupe chants** (2)

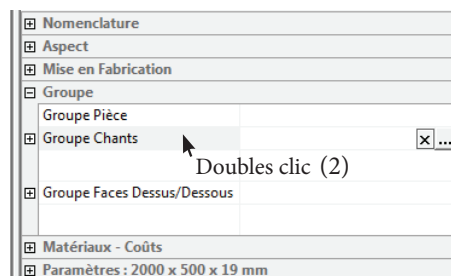

- 2- -> Cochez les chants a plaquer (1)



Chant longueur 1  
Chant longueur 2

Sélectionnez:

-> **CHANT CAISSON** (2)


Puis Valider (3)

-> touche OK

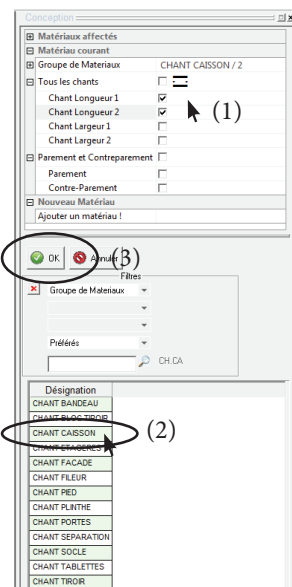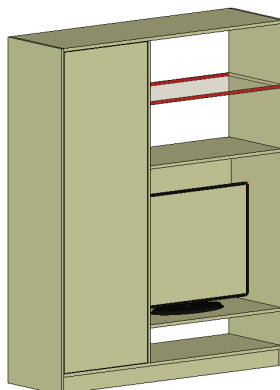

## AFFECTEZ UN CHANT A LA TABLETTE

- 1- Sélectionnez la pièce (elle devient rouge) (1)  
Sélectionnez la Propriété  
**Groupe** -> Double clic sur **Groupe chants** (2)

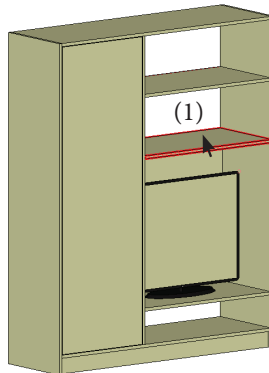

<input type="checkbox"/> Nomenclature
<input type="checkbox"/> Aspect
<input type="checkbox"/> Mise en Fabrication
<input type="checkbox"/> Groupe
Groupe Pièce
<input type="checkbox"/> Groupe Chants <span style="float: right;">x ...</span>
Groupe Faces Dessus/Dessous
<input type="checkbox"/> Matériaux - Coûts
<input type="checkbox"/> Paramètres : 2000 x 500 x 19 mm

- 2- -> Cochez les chants a plaquer (1)


Chant longueur 1  
Chant longueur 2

Sélectionnez:

-> **CHANT CAISSON** (2)

Puis Valider (3)


-> touche OK

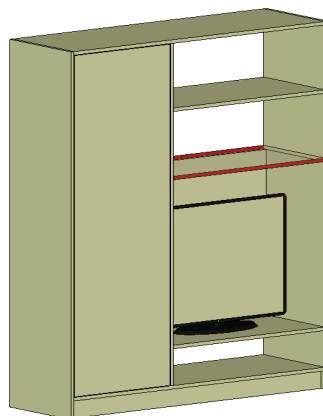

Matériaux affectés	
<input type="checkbox"/> Matériaux courant	CHANT CAISSON / 2
<input type="checkbox"/> Groupe de Matériaux	
<input type="checkbox"/> Tous les chants	<input type="checkbox"/>
Chant Longueur 1	<input type="checkbox"/>
Chant Longueur 2	<input checked="" type="checkbox"/> (1)
Chant Longueur 2	<input type="checkbox"/>
Chant Largeur 1	<input type="checkbox"/>
Chant Largeur 2	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Parement et Contreparement	
Parement	<input type="checkbox"/>
Contre-Parement	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Nouveau Matériau	
Ajouter un matériau !	
Filtres	
<input checked="" type="checkbox"/> Groupe de Matériaux	
Préfiltrés	
CH CA	
Désignation	
CHANT BANDEAU	
CHANT BLOC-TROIS	
CHANT CAISSON	(2)
CHANT CLAPNET	
CHANT FACADE	
CHANT FLEUR	
CHANT PED	
CHANT PLINTE	
CHANT PORTES	
CHANT SEPARATION	
CHANT SOCLE	
CHANT TABLETTES	
CHANT TIROR	

## AFFECTEZ UN CHANT A LA TABLETTE

- 1- Sélectionnez la pièce (elle devient rouge) (1)  
Sélectionnez la Propriété  
**Groupe** -> Double clic sur **Groupe chants** (2)

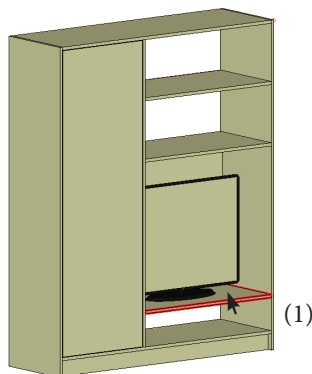

<input type="checkbox"/> Nomenclature
<input type="checkbox"/> Aspect
<input type="checkbox"/> Mise en Fabrication
<input type="checkbox"/> Groupe
Groupe Pièce
<input type="checkbox"/> Groupe Chants <span style="float: right;">x ...</span>
Groupe Faces Dessus/Dessous
<input type="checkbox"/> Matériaux - Coûts
<input type="checkbox"/> Paramètres : 2000 x 500 x 19 mm

- 2- -> Cochez les chants a plaquer (1)


Chant longueur 1  
Chant longueur 2

Sélectionnez:

-> **CHANT CAISSON** (2)

Puis Valider (3)


-> touche OK

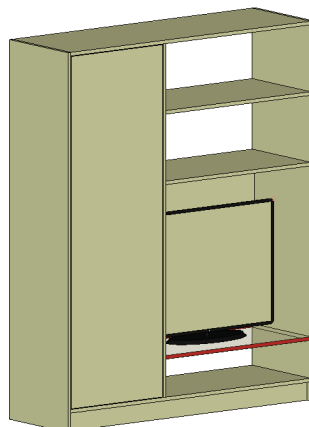


Matériaux affectés	
<input type="checkbox"/> Matériaux courant	CHANT CAISSON / 2
<input type="checkbox"/> Groupe de Matériaux	
<input type="checkbox"/> Tous les chants	<input type="checkbox"/>
Chant Longueur 1	<input type="checkbox"/>
Chant Longueur 2	<input checked="" type="checkbox"/> (1)
Chant Longueur 2	<input type="checkbox"/>
Chant Largeur 1	<input type="checkbox"/>
Chant Largeur 2	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Parement et Contreparement	
Parement	<input type="checkbox"/>
Contre-Parement	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Nouveau Matériau	
Ajouter un matériau !	
Filtres	
<input checked="" type="checkbox"/> Groupe de Matériaux	
Préfiltrés	
CH CA	
Désignation	
CHANT BANDEAU	
CHANT BLOC-TROIS	
CHANT CAISSON	(2)
CHANT CLAPNET	
CHANT FACADE	
CHANT FLEUR	
CHANT PED	
CHANT PLINTE	
CHANT PORTES	
CHANT SEPARATION	
CHANT SOCLE	
CHANT TABLETTES	
CHANT TIROR	

## AFFECTEZ UN CHANT AUX ETAGERES

- 1- Sélectionnez la pièce (elle devient rouge) (1)  
Sélectionnez l'ampoule (2) (elle devient grise)  
La porte est cachée,  
pour faire apparaître la porte cliquez sur  
l'ampoule grise.

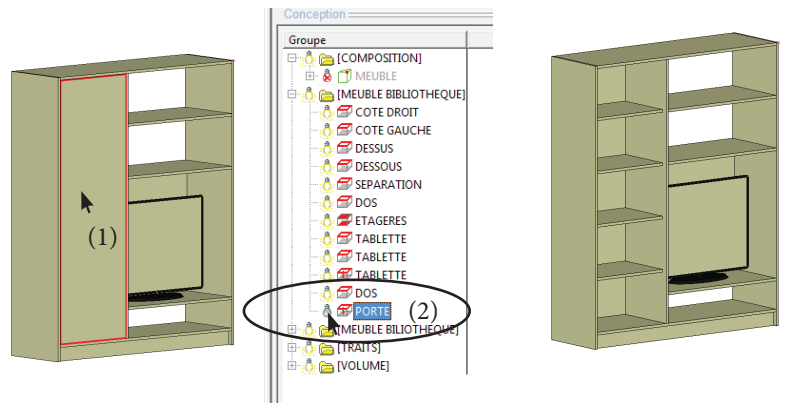

- 2- Sélectionnez la pièce (elle devient rouge) (1)  
Sélectionnez la Propriété  
**Groupe** -> Double clic sur **Groupe chants** (2)

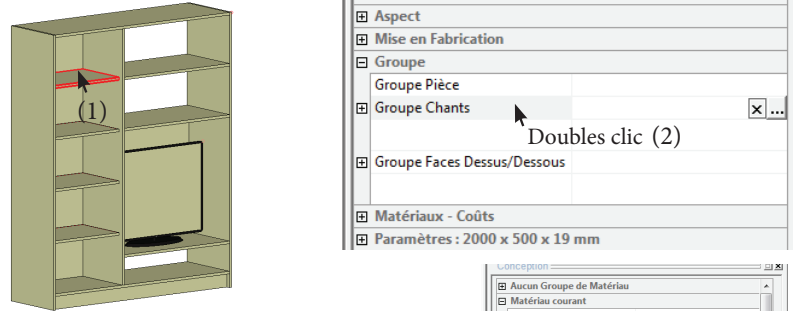

- 3- -> Cochez les chants a plaquer (1)


Chant longueur 1  
Chant longueur 2  
Chant largeur 1  
Chant largeur 2

Sélectionnez:

-> **CHANT CAISSON** (2)


Puis Valider (3)

-> touche OK

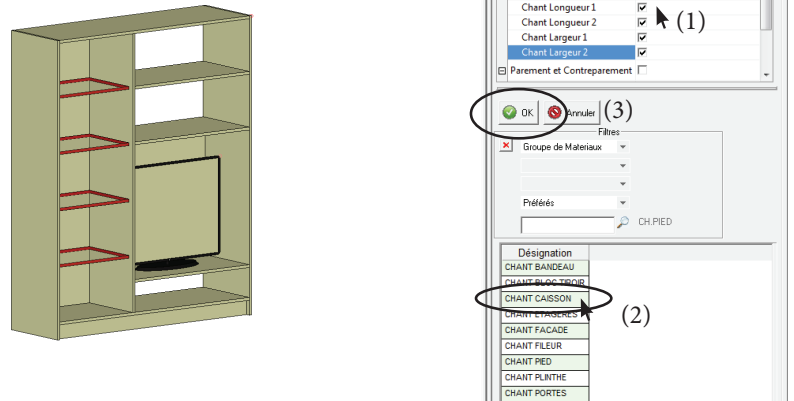

## AFFECTEZ UN CHANT A LA SEPARATION

- 1- Sélectionnez la pièce (elle devient rouge) (1)  
Sélectionnez la Propriété  
**Groupe** -> Double clic sur **Groupe chants** (2)

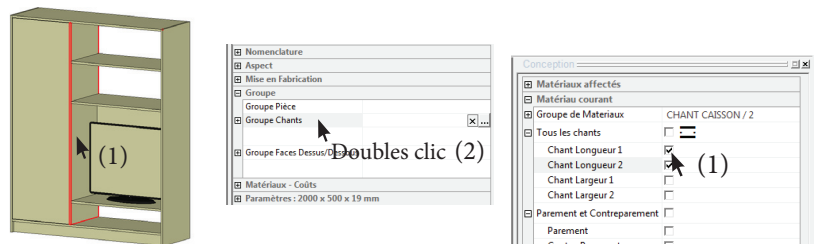

- 2- -> Cochez les chants a plaquer (1)

Chant longueur 1  
Chant longueur 2

Sélectionnez:

-> **CHANT CAISSON** (2)

Puis Valider (3)

-> touche OK

